## maxell




### 高音域補間機能「Bit-Revolution」搭載 iPod対応Vraisonスピーカー

# **VRSP-4000**

取扱説明書 保証書付

Ver. 1.1

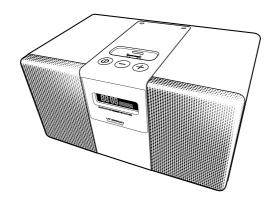

このたびはマクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にお使いください。 また、この取扱説明書(保証書を含みます)は大切に保管してください。

# 目次


1. 梱包品の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
2. はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
3. 安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
4. 特長 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5. 各部の名称と機能・・・・・・・・10
6. スピーカーの準備をする ・・・・・・・・・13
7. iPodで音楽を聴く ······14
8.「Bit-Revolution」を起動する ······15
9. iPodの写真や動画を見る(ビデオ出力機能)・・・・・・・・・・16
10. iPod以外の機器で音楽を聴く ·····17
11. FMラジオを聴く ·····18
12. アラーム/スリープ機能を使用する ・・・・・・・・19
13. 故障かな?と思ったときは ・・・・・・21
14. 仕様 · · · · · · 23
15. 保証とアフターサービス ・・・・・・24
巻末 製品保証書

### 1. 梱包品の確認

#### 取扱説明書(保証書付き)

× 1部 本書です



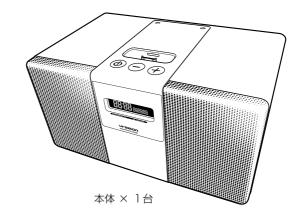



リモコン (CR2025電池×1個付属) × 1個



FMアンテナ × 1本



単4形アルカリ乾電池 × 2本



 $\phi$ 3.5mm オーディオケーブル × 1本



ビデオケーブル × 1本



ACアダプター × 1個

### 2. はじめに

#### 取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書につきましては、万全を尽くして製作しておりますが、万一ご不明な点、 誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固くお断りします。

#### 免責事項(保証内容については保証書をご参照ください)

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他 異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証・黙示の保証 を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任 を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。

### 3. 安全上のご注意

#### 安全にお使いいただくために必ずお守りください。

#### 表示の説明



#### 警告

「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷\*<sup>1</sup>を負う可能性があること」を示します。



注意

「誤った取り扱いをすると人が傷害\*2を負う可能性または物的損害\*3が発生する可能性があること」を示します。

- \*1:重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
- \*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。
- \*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・愛玩動物にかかわる拡大損害を指します。

△記号は製品の取り扱いにおいて、発火、破裂、高温等に対する注意を 喚起するものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。

#### 絵表示の 例





●記号は製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。

### ⚠ 警告

◆ ACアダプタは付属以外のものを使用しないでください。 火災・感電の原因となります。



● ACアダプタをタコ足配線しないでください。発熱により、火災の原因となります。



● ACアダプタを傷つけたり、重いものを載せたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したり、加工したりしないでください。 ACアダプタが破損し、火災・感電の原因となります。



● 修理や改造、または分解しないでください。

火災、感電、またはけがをするおそれがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、当社は一切責任を負いません。また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料となります。



● 乳幼児の手の届く所へ置かないでください。

電池の誤飲による窒息や胃などへの障害、またコードが体に絡まることでの窒息などの 原因になるおそれがあります。万一事故が発生した場合は、ただちに医師の診断を受け てください。



● 雨や雪のあたるところ、水辺、風呂場など湿気の多いところでは使用しな いでください。



火災・感電の原因になるおそれがあります。

■ 雷が鳴り出したら使用しないでください。 感電の原因になるおそれがあります。



● 近くに花瓶、植木鉢、コップ、薬品、化粧品、水などの入った容器を置か ないでください。



液体が中に入ると火災・感電の原因となります。

● 開口部から金属類や燃えやすいものを入れないでください。 火災、感雷、けがの原因となります。



小 注意

● 不安定な場所に置かないでください。 落下によるけがや故障の原因となることがあります。



● 持ち運びには十分に気をつけてください。 落下によるけがや故障の原因になることがあります。持ち運ぶ際は両手でしっかりと持 ち、落とさないようにしてください。



● 油煙や湯気があたる場所へ置かないでください。 火災・事故の原因になることがあります。



◆ 冷気が直接吹き付けるところや極端に寒い場所に置かないでください。 露がつき、漏電・焼損の原因となることがあります。



◆ 大音量で長時間つづけて聴かないでください。 耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聴かないでください。聴力に悪い影響 を与えることがあります。



● 音量に注意してください。

耳を守るため、音量を上げすぎないようご注意ください。また音楽を楽しむ際は、近隣 に迷惑がかからない音量でお聞きください。特に夜間は小さい音でも周囲によく通るも のです。窓を閉めるなどお互いに気を配り快い生活環境を守りましょう。右記は音のエ チケットシンボルマークです。



● はじめから音量を上げすぎないでください。 突然大きな音が出て耳をいためることがあります。操作する前に音量を絞っておいてく ださい。



### 3. 安全上のご注意

### ⚠ 注意

■ 異常に温度が高くなるところへ置かないでください。 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になります。夏の閉め切った自動車内や直 射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。電池が漏液する原因 にもなります。



● 砂浜や砂地など砂の入りやすいところ、ほこりの多い場所では使用しない でください。



焼損・発火や事故の原因となることがあります。

● 布や布団でおおったり、包んだりしないでください。 熱がこもり本体が変形し、火災の原因となることがあります。



● ブラウン管の近くに置かないでください。 ブラウン管テレビに近づけすぎると、色むらがおきる場合があります。



● 外部機器の接続には取扱説明書をよくお読みください。 本機および、各機器の取扱説明書をよく読み、電源を切った状態で接続してください。



● ACアダプタは強く引っ張らないでください。 故障や断線の原因となることがあります。



● 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となることがあります。



● 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。 差し込みが不十分のまま使用すると、感電やホコリの堆積による火災の原因となるおそれ があります。



● ACアダプタを熱器具に近づけないでください。 コードの被覆がとけて、火災・感電の原因となることがあります。



● お手入れする時や長期間使用しない時は、安全のためかならず電源を切り、 ACアダプタをコンセントから抜いてください。 感電やけがの原因となります。



#### 電池についての安全上のご注意

リチウムコイン電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しています。使い 方を誤ると電池が漏液、発熱、破裂、発火したり、けがや故障の原因となるので次の 事をかならず守ってください。

#### ⚠ 警告

● 電池は乳幼児の手の届く所へ置かないでください。万一電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師の診断を受けてください。



● この電池は絶対に充電しないでください。充電すると電池内の電解液が加熱され、ガスが発生し内部圧力が上昇し、電池を漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。



●電池を火の中に入れたり、加熱、分解したりしないでください。絶縁物などを損傷させ、電池を漏液、発熱、発火させるおそれがあります。



● 電池の+と-を逆にして使用しないでください。充電やショート状態になり異常反応を起こし、電池を漏液、発熱、発火させるおそれがあります。



● 電池の液が目に入ったときは、目に障害を与えるおそれがありますので、 こすらずにすぐ水道水などのきれいな水で十分に洗った後、医師の診療を 受けてください。



● 電池の+と-を針金などで接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだりしないでください。電池がショート状態となり、 過大電流が流れ、漏液、発熱、発火するおそれがあります。



● この電池に漏液や異臭があるときは、漏れた電解液に引火するおそれがありますので、すぐに火から遠ざけてください。



● 電池に直接ハンダ付けをしないでください。熱により絶縁物などを損傷させ、電池を漏液、発熱、発火させるおそれがあります。



■電池を保管する場合および破棄する場合には、テープなどで端子 部分を絶縁してください。他の電池や金属製のものと混ぜたりすると電池 がショートして漏液、発熱、発火するおそれがあります。



● 電池をテープなどで皮膚に固着しないでください。皮膚に障害を起こすお それがあります。



### 4. 特長

- ●お手持ちのiPodと接続して、高品位なオーディオ性能をお楽しみいただけるスピーカーです。
- 高音域補間機能「Bit-Revolution」の搭載により、デジタル音源のカットされた高音域を 補間し、お手持ちの音源を、より高音質(最高周波数48kHz)で楽しむことができます。
- (ツ) Ky's 高音域補間機能には、国立大学法人九州工業大学の技術を使用しています。
- iPod専用のDockコネクタを装備しており、付属リモコンでのiPod操作や充電ができます。
- ●iPodに保存されている写真や動画をテレビなどの画面に出力できます。(iPod第4世代カラー液晶/iPod Video第5世代/iPod classic/iPod touch/iPod nano 第3世代)
- ●外部オーディオ入力端子を装備し、φ3.5mmステレオミニプラグケーブルも付属。携帯 オーディオプレーヤーをはじめ、様々なオーディオ機器を接続できます。
- ●FMチューナー搭載。最大30の放送局をメモリーできます。
- ●アラームを2つの時刻で設定できるほか、スリープタイマー機能も搭載。アラームを停止後、10分ごとにアラームを再度鳴らすスヌーズ機能も搭載しています。
- ●オートパワーオフ機能を搭載。音楽などの入力信号がなくなると、約2分後に電源が スタンバイモードになります。

#### iPod適合機種(2008年11月現在)

- iPod 第4世代(カラー液晶を含む)
- · iPod 第5世代(Video)
- · iPod classic
- · iPod touch 第1世代/第2世代
- · iPod mini
- · iPod nano 第1世代/第2世代/第3世代/第4世代
- \* iPod shuffleは $\phi$ 3.5mmステレオミニプラグケーブルによる接続となります。

### 5. 各部の名称と機能

#### <本体正面>



#### <天面>

iPod ドック iPodを直接または各種 Dockアダプタを介し 接続します。




- **O** POWERボタン 本体電源のON/OFFを操作 します。
- → 主音量 (-)音量を下げるボタンです。
- 主音量 (+)音量を上げるボタンです。

#### <背面>

FMアンテナ端子 (FM antenna) 付属のFMアンテナを接続します。

\*付属のアンテナは本製品以外の機器に接続しないでください。故障の原因となります。

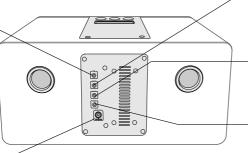

ACアダプタ端子 (DC IN 15V) 付属のACアダプタを接続します。 オーディオ入力端子 (AUX input)

付属のφ3.5mm オーディオケーブルに よりお手持ちのオーディオ機器を接続 し、本機のスピーカーで再生します。


オーディオ出力端子 (audio output) オーディオケーブルにより外部のスピー カーやアンプなどに音声を出力します。

ビデオ出力端子 (video output) 付属のビデオケーブルによりテレビなどに 接続し、iPodの画像/動画を出力します。


- ・iPod第4世代カラー液晶/iPod video第 5世代/iPod classic/iPod touch/ iPod nano第3世代
- · 「9」 iPodの写真や動画を見る | 参照

### 5. 各部の名称と機能

#### **<リモコン>**

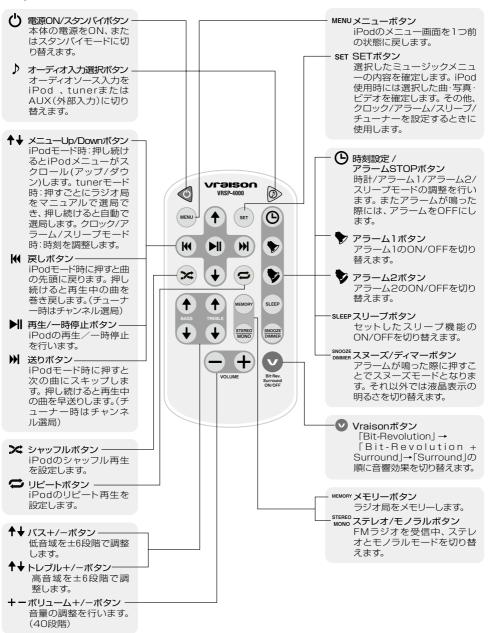

#### <液晶表示>

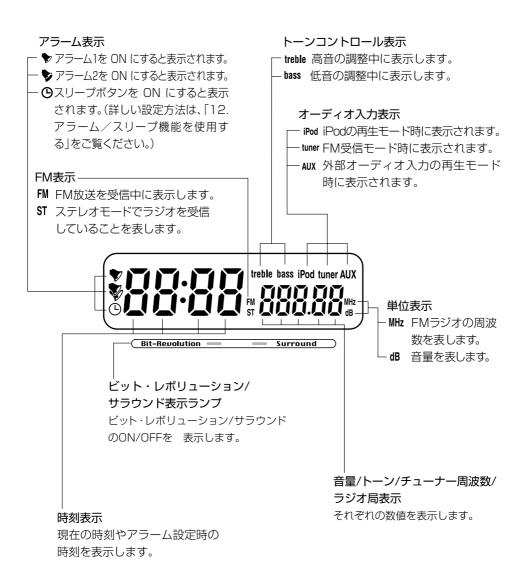

## 6. スピーカーの準備をする

#### 1. 単4形電池(時計バックアップ用)を入れる

本体底面の電池ボックスに付属の単4形アルカリ 乾電池 (×2本)\*を入れてください。

#### ※予備雷池の交換

本製品には停電時に時計が止まらないように、バックアップ機能が備わっています。 電池が弱くなったら、本体の底にある電池カバーを開けて、新しい電池と交換してください。 (約1年を目安として、定期的な電池の交換をおすすめします。)

#### 2. ACアダプタを接続する

付属のACアダプタケーブルを本体背面のACアダプタ 端子に接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。



#### 3. リモコンを準備する

リモコンに付属のCR2025電池を入れてください。

- 1. リモコン背面にあるロックレバーを右に押したままトレーを引きだします。
- 2. 電池 (CR2025 3V 1個)を正しい方向に入れて、トレーをリモコンに戻します。



※リモコンが作動しない、または制御範囲が狭くなったら、新しい電池と交換してください。

#### 4. 時刻を設定する

- 1. リモコンの 🕒 ボタンを押すと、時間表示 🕮 🕮 が点滅します。
  - ↑ または ↓ ボタンで「時間」を設定し、(SET) ボタンを押します。
- 2. (SET)ボタンを押して「時間」が設定されると、分表示 CDCD が点滅します。
  - ↑ または √ボタンを再度押して「分」を設定し、(SET)ボタンを押します。

以上で時刻の設定は完了です。(時計は24時間表示です。)

#### 5. 液晶表示の明るさを調整する

スピーカーの電源をONにし、リモコンの  $\binom{SNOOZE}{DIMMER}$  ) ボタンを押すと、液晶表示のバックライトが 「明→暗→消灯」の 3 段階に切り替わります。

### 7. iPodで音楽を聴く


#### 1. iPodを取り付ける準備

本製品は、iPodに対応したユニバーサルDockを搭載しています。お手持ちのiPod 製品に専用のDockアダプタが付属している場合は、コネクタの破損を防ぐためかな らずユニバーサルDockにアダプタを装着してください。

#### 2. iPodを接続する

本体の電源をONにして、お手持ちのiPodをDockコネクタに装着してください。装着すると、iPodへの充電が開始され、フル充電状態まで自動的に充電されます。

※スピーカー本体の電源がスタンバイモード(電源OFF)の場合でも充電が可能です。

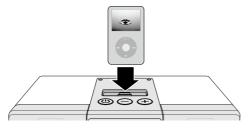

#### 3. iPodの音楽を再生する

- 1. リモコン右上の ♪ ボタンを押し、オーディオ入力を 「iPod」に設定してください。
- 2. iPodのメニュー操作で「ミュージック」を選択し、リモコンの(MENU)ボタンと ↑ √ ボタンでiPod内の「アーティスト」「アルバム」などの項目をスクロールします。
- 3. (SET) ボタンを押して、選んだ項目を確定します。
- 4. 曲目を選び (SET) ボタンまたは ►II ボタンを押すと、iPodの再生ができます。 スピーカー本体またはリモコンの + / ー ボタンで音量を調整してください。 リモコンのBASS ↑ / ↓ ボタンで低音域を、TREBLE ↑ / ↓ ボタンで高音域を調整できます。

### 8. 「Bit-Revolution」を起動する


#### 1. 音楽の高音域補間

リモコンの右下にある ボタンで高音域補間機能 「Bit-Revolution」 が起動します。 三段階で液晶画面下のLEDが点灯します。


もう一度ボタンを押すと、すべての音響効果がOFFになります。



液晶画面下のビット・レボリューション/サラウンド表示ランプ

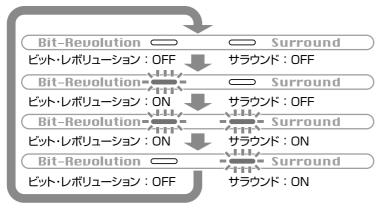

・Bit-Revolution (ビット・レボリューション) 高音域補間技術により、最高周波数48kHzの高音質な音を再現するモードです。

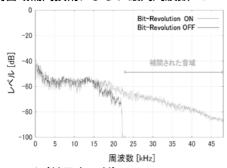

·Surround (サラウンド)

音に広がりをあたえ臨場感のある音響を再生するモードです。

<sup>※</sup>音響効果の切り替え時に、プツという小さな音が出ることがあります。


### 9. iPodの写真や動画を見る(ビデオ出力機能)

#### 1. ビデオケーブルを接続する

付属のビデオケーブルのミニプラグ側を本体側背面の ビデオ出力端子(video output)に接続し、ピンプラグ側 をお手持ちのテレビなどのビデオ入力端子に接続します。

#### 2. TVモニターの外部入力を選択する

テレビの電源を入れ、接続した外部入力を選択します。

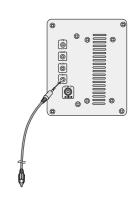

#### 3. 写真を見る

iPodのメニュー操作で「写真」を選択し、iPod本体またはリモコンの (SET) ボタンで再生します。(TV出力の設定を「オン」にしてください。)

#### 4. 動画を見る

iPodのメニュー操作で「ビデオ」を選択し、iPod本体またはリモコンの (SET) ボタンで再生します。(TV出力の設定を「オン」にしてください。)

- ※本製品では、写真のサムネイルプレビューはできません。
- ※動画の再生中に、スピーカー本体の電源を切らないでください。
- 再生映像が一時停止状態で、画面に出力されたままになることがあります。
- かならず動画再生を停止してから、スピーカー本体の電源を切るようにしてください。


### 10. iPod以外の機器で音楽を聴く

#### 1. オーディオケーブルを接続する

付属の $\phi$ 3.5mm オーディオケーブルの一方を 本体背面のオーディオ入力端子(AUX input) に接続し、もう一方をお手持ちのオーディオ機器 に接続します。

#### 2. 外部オーディオ入力に切り替える

リモコンの♪ボタンを押し、AUXのアイコンを表示させ外部オーディオ入力に切り替えます。

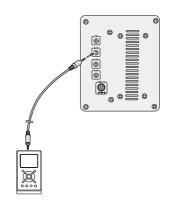

#### 3. 音楽を再生する

接続したオーディオ機器を操作し、音楽を再生します。

スピーカー本体またはリモコンの 十 / 一 ボタンで音量を調整してください。 またリモコンのBASS ↑ / ↓ ボタンで低音域を、TREBLE ↑ / ↓ ボタンで高音域を 調整できます。

- ※接続するオーディオ機器側の音量を大きく設定するとノイズの少ない高音質でお楽しみいただけます。 ただし音量を大きくし過ぎると、音が割れたりひずんだりすることがありますので、小さい音量から調整してください。

### 11. FMラジオを聴く

#### 1. FMアンテナを接続する

付属のFMアンテナを本体背面のFMアンテナ端子に接続します。受信状態が最良になるようにアンテナ線を調整し、もつれないようにしてください。



#### 2. FM受信モードに切り替える

リモコンの♪ボタンを押し、**tuner**のアイコンを表示させFMラジオモードに切り替えます。

#### 3. 選局(チューニング)する

リモコンの ↑ または ↓ ボタンで聴きたい放送局を探します。(O.05MHz単位) 長押しするとオートサーチになり、自動的に電波の強い局で止まります。

#### 4. お好きな局をメモリーする

放送局を選局し(MEMORY)ボタンを押すと【爿【】↓が表示されて、【↓↓が点滅します。

★ / M ボタンを押してお好きなメモリー番号(『 / ~ 30)を選択し、
(MEMORY) ボタンを再度押せば、選んだ放送局が記憶されます。
同じ手順で、最大30局をメモリーできます。

#### 5.放送を聴く

リモコンの **|(4 / ))** ボタンを押してメモリー登録した放送局を選択します。 スピーカー本体またはリモコンの **+ / ー** ボタンで音量を調整してください。 リモコンのBASS **+ / ー** ボタンで低音域を、TREBLE **+ / ー** ボタンで高音域を調整できます。

また、(STEREO MONO) ボタンを押すとステレオ/モノラルを切り替えられます。 ステレオモード時には **ST** アイコンが表示されます。

※FMラジオはモノラルモードの方が、電波が弱い場合でも受信しやすくなります。

### 12. アラーム/スリープ機能を使用

#### 1. アラーム時刻を設定する

- 1. リモコンの ③ ボタンを2回押すと液晶画面に ⑤ が表示され、時間表示 加加 が 点滅します。 ♠ または ➡ ボタンで「時間」を設定し、(SET) ボタンを押と分表示 加加 が点滅するので、再度 ♠ または ➡ ボタンで「分」を設定します。
- 2. (SET) ボタンを押すと液晶画面上に「ON」が点滅します。 ↑ または ↓ ボタンで「ON」か「OFF」を選び、(SET) ボタンを押します。
- 3. 次に設定時刻に作動させる音源を選びます。 ↑ または ↓ ボタンで点滅している iPod/tuner のいずれかを選択し、(SET) ボタンで確定してください。
- 4. 最後にアラーム作動時の音量を選びます。 ↑ または ↓ ボタンで ( ) ( ~ \( ) ) の音量を選択し、( SET) ボタンで確定してください。
- 5. アラーム2の場合は、リモコンの ④ ボタンを3回押すと液晶画面に **>** が表示されます。以後はアラーム1と同様の手順で設定してください。

#### 2. アラームを使用する

- 1. リモコンの ♥ または ♥ ボタンを押すことで、アラーム1/アラーム2の機能の ON/OFFを切り替えます。ON状態では、液晶画面に ♥ または ♥ が表示されます。
- 2. アラームが作動中にリモコンの(SNOOZE)ボタンを押すと、アラーム音が一旦停止し、10分後に再び作動します(スヌーズ機能)。この機能は1時間の間くり返し使用でき、♥が点滅している間はスヌーズモードであることを示します。
- 3. リモコンの **②** ボタンを押すとアラームは停止し、翌日の同じ時刻にアラームが鳴るようにリセットされます。
- 4. リモコンの ♥ または ♥ アイコンボタンを再度押すことで、アラーム機能をOFF にすることができます。(OFFにするとアイコンが消灯します。)

<sup>※</sup>アラーム機能の操作は、スタンバイモード(電源OFF)時でも可能です。

### する

#### 3. スリープタイマーを設定する

- 1. リモコンの ① ボタンを4回押すと、液晶画面に ② アイコンが表示され分表示: ⑥ が点滅します。
- 2. リモコンの **↑**または **↓**ボタンで10~90分までの時間を選択し、(**SET**) ボタン を押します。
- 3.「ON」または「OFF」の表示が点滅したら、 ↑ または ↓ ボタンを再度操作して、 スリープ機能の「ON」を選択します。
- 4. リモコンの (**SET**) ボタンを押すと、スリープタイマーがスタートします。 タイマー動作時には液晶画面に **①** アイコンが表示されます。
- 5. リモコンの(SLEEP)ボタンで、スリープモードのON/OFFを切り替えられます。

### 13. 故障かな?と思ったときは

「故障かな?」と思ったときは、ただちに使用を中断し、下の表にしたがってチェックしてください。問題が解決しない場合は、お買い上げ販売店または当社「お客様ご相談センター」にご連絡ください。

症状	考えられる理由	対 策
電源が入らない	・ACアダプタが正しく 接続されていない。	<ul><li>・本体背面の接続端子およびコンセントをチェックしてください。(13ページ)</li></ul>
iPodがDock コネクタに 合わない	・iPodDockアダプタを 使用していない、ある いは間違っている。 ・Dockコネクタに異物 がある。	・お手持ちのiPodに合ったDockアダプタ かチェックし、正しいDockアダプタを 使用してください。 ・iPodをドックからはずし、Dockコネク タ部に異物がないかチェックした上、 再度入れ直してみてください。
音が出ない	・iPodが正しくセット されていない。 ・音量レベルが低すぎ る。 ・外部オーディオ入力に なっている。	・iPodが正しくDockコネクタに差し込まれているか、確認してください。(14ページ) ・本体またリモコンのボリュームボタンを押して音量を調整してみてください。 ・リモコンの♪ボタンを押して、オーディオソース入力をAUXからiPodに変更してください。
	・iPodが再生状態になってない。 ・iPodを急にはずしたか、差し込んだ。	<ul> <li>・音楽トラックが再生されているか確認してください。</li> <li>・iPodをドックからはずし、5秒待ってから、ドックに戻してみてください。また電源プラグを外して、1分後に入れ直し、スピーカー本体をリセットしてみてください。</li> </ul>
リモコンが正常 に働かない	・iPodが正しくドック に入っていない。 ・リモコンが本体の受光 部に向いていない。 障害物がある。 レンズがよごれてい る。	<ul> <li>iPodをドックからはずし、しばらく待ってから入れ直してみてください。</li> <li>リモコンを別の場所から操作してみてください。強い光や部屋の状態などにより受信不良となることがあります。リモコンと本体の間に障害物がないか確認してください。リモコン前部の小さなレンズについたよごれを拭き取ってみてください。</li> </ul>

症状	考えられる理由	対 策
リモコンが正常に働かない	<ul><li>・電池が正しくセットされていない。</li><li>電池が弱くなっている。</li></ul>	・リモコンの電池の向きを確認してください。 さい。新しい電池に交換してください。 (13ページ)
FMラジオの音が 出ない	·FMアンテナが接続さ れていない。	・FMアンテナを本体背面に接続してくだ さい。(18ページ)
FMラジオに雑音 が入る	・FMアンテナが正しい 位置にない。	<ul><li>・FMアンテナを本体から離すか、最も受信に良い位置に移してみてください。 (18ページ)</li></ul>
音がひずむ	<ul><li>・音量レベルが高すぎる。</li><li>・音源自体がひずんでいる。</li></ul>	<ul><li>・ボリュームボタンで音量を下げてみてください。</li><li>・別の音源を試してみてください。</li></ul>
電源プラグを抜くと 時刻がリセット されてしまう	· バックアップ電池が 弱くなっている。	・本体の底面を開けて、新しい電池に交換してください。(単4形アルカリ乾電池×2本) (13ページ)

### 14. 仕様

#### 製品仕様

品名	iPod対応 Vraisonスピーカー
形式	VRSP-4000
スピーカーユニット	ウーファー:φ76mmコーン型
	ツィーター: <i>ф</i> 19mmソフトドーム型
実用最大出力	18W + 18W
再生周波数特性	40Hz~20kHz(最大48kHz*Bit-Revolution起動時)
FMラジオ受信周波数	76.0~108.0Hz
入力端子	iPod Dock コネクタ
	オーディオ入力:φ3.5mmステレオミニジャック
	アンテナ入力:φ2.5mmミニミニジャック
出力端子	ビデオ出力: φ3.5mmミニジャック
	オーディオ出力:φ3.5mmステレオミニジャック
ACアダプタ	入力:AC100~240V、50/60Hz
	出力: DC15V/4.0A
外形寸法	320(幅) ×160(高さ) ×198(奥行き) mm (突起部 含まず)
質量	約4.4kg (本体のみ)
付属品	ACアダプタ
	リモコン(CR2025×1個付)
	単4形アルカリ乾電池 × 2本
	φ3.5mmオーディオケーブル(約80cm)
	ビデオケーブル(約150cm)
	FMアンテナ (約150cm)
	取扱説明書(保証書付き)

- ●記載の内容は2008年11月現在のものです。
- ●掲載製品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
- ●iPod®は米国およびその他の国で登録されているApple Inc.社の商標です。
- ●その他、記載されている名称、商標、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標または商標です。

### 15. 保証とアフターサービス

#### ■ 保証書 (裏表紙) に関して

保証書はかならず「販売店・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。また、保証書はよくお読みの上で、大切に保管してください。 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

#### ■ 本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

日立マクセル株式会社 お客様ご相談センター 〒102-8521 東京都千代田区飯田橋2-18-2

#### TEL (03) 5213-3525 FAX (03) 3515-8261

受付: 月曜日~金曜日まで(ただし祝祭日および当社休業日を除く) 9:30~12:00/13:00~17:00

(尚、誠に勝手ではございますが、2009年1月26日(月)より 受付終了時間を17:00に変更させていただきました。

ホームページ http://www.maxell.co.jp/